



施工1

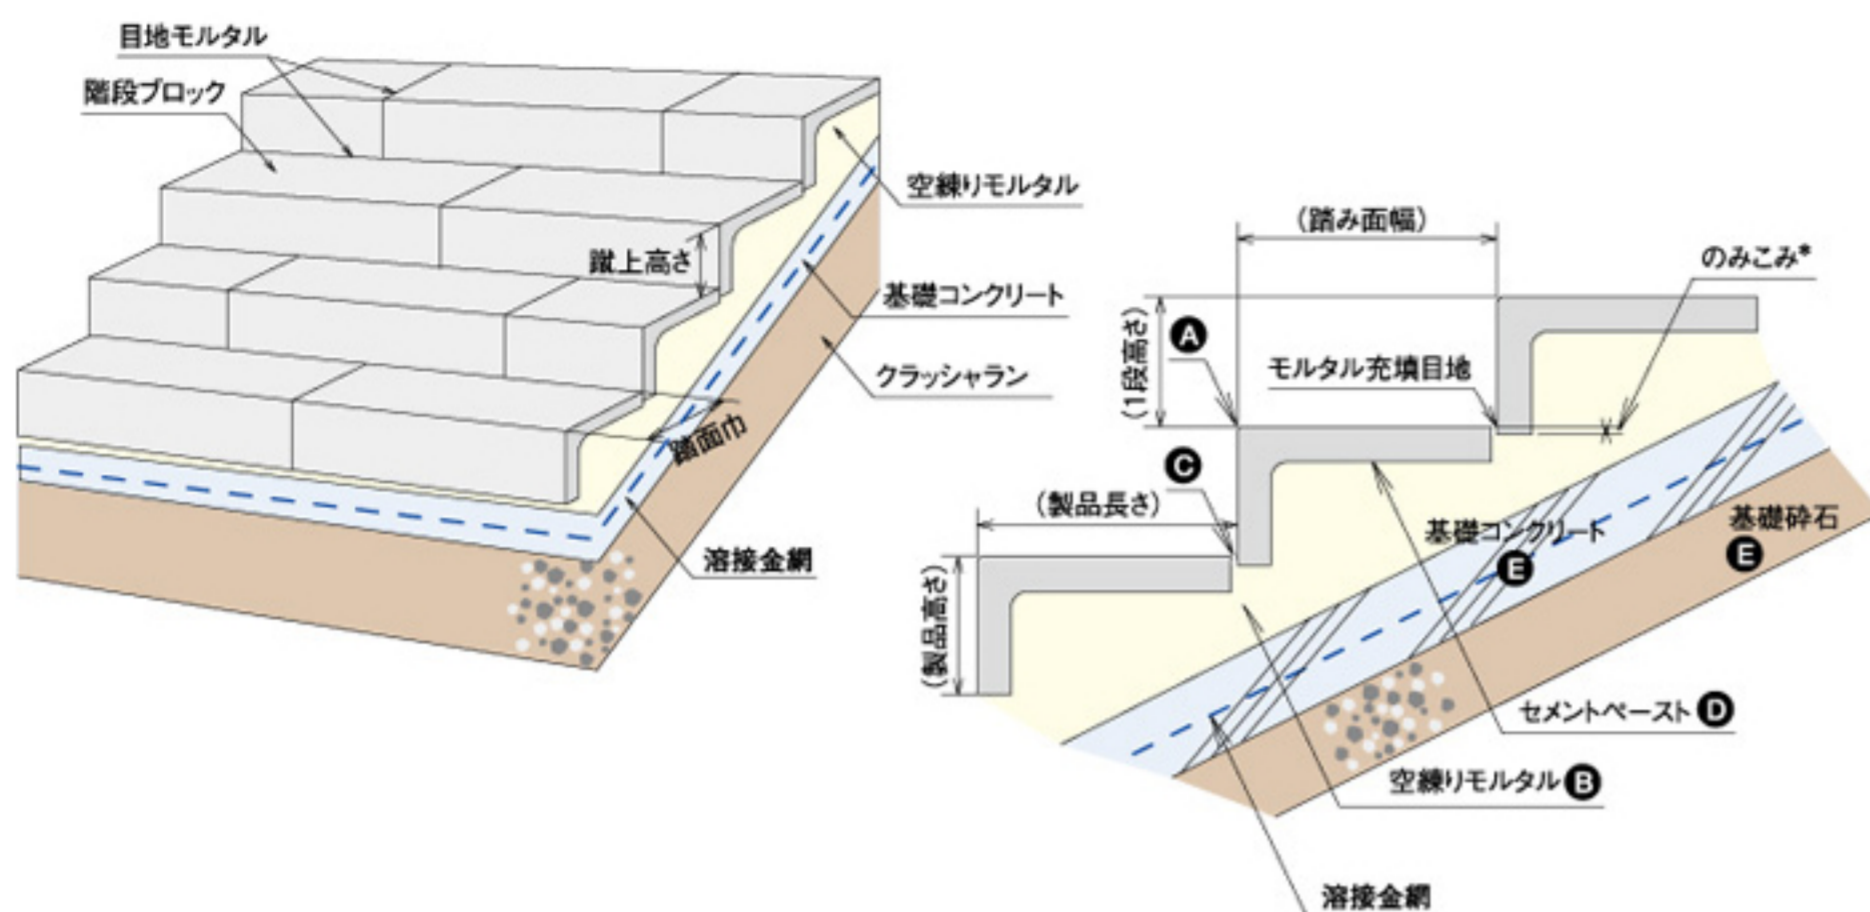

施工2

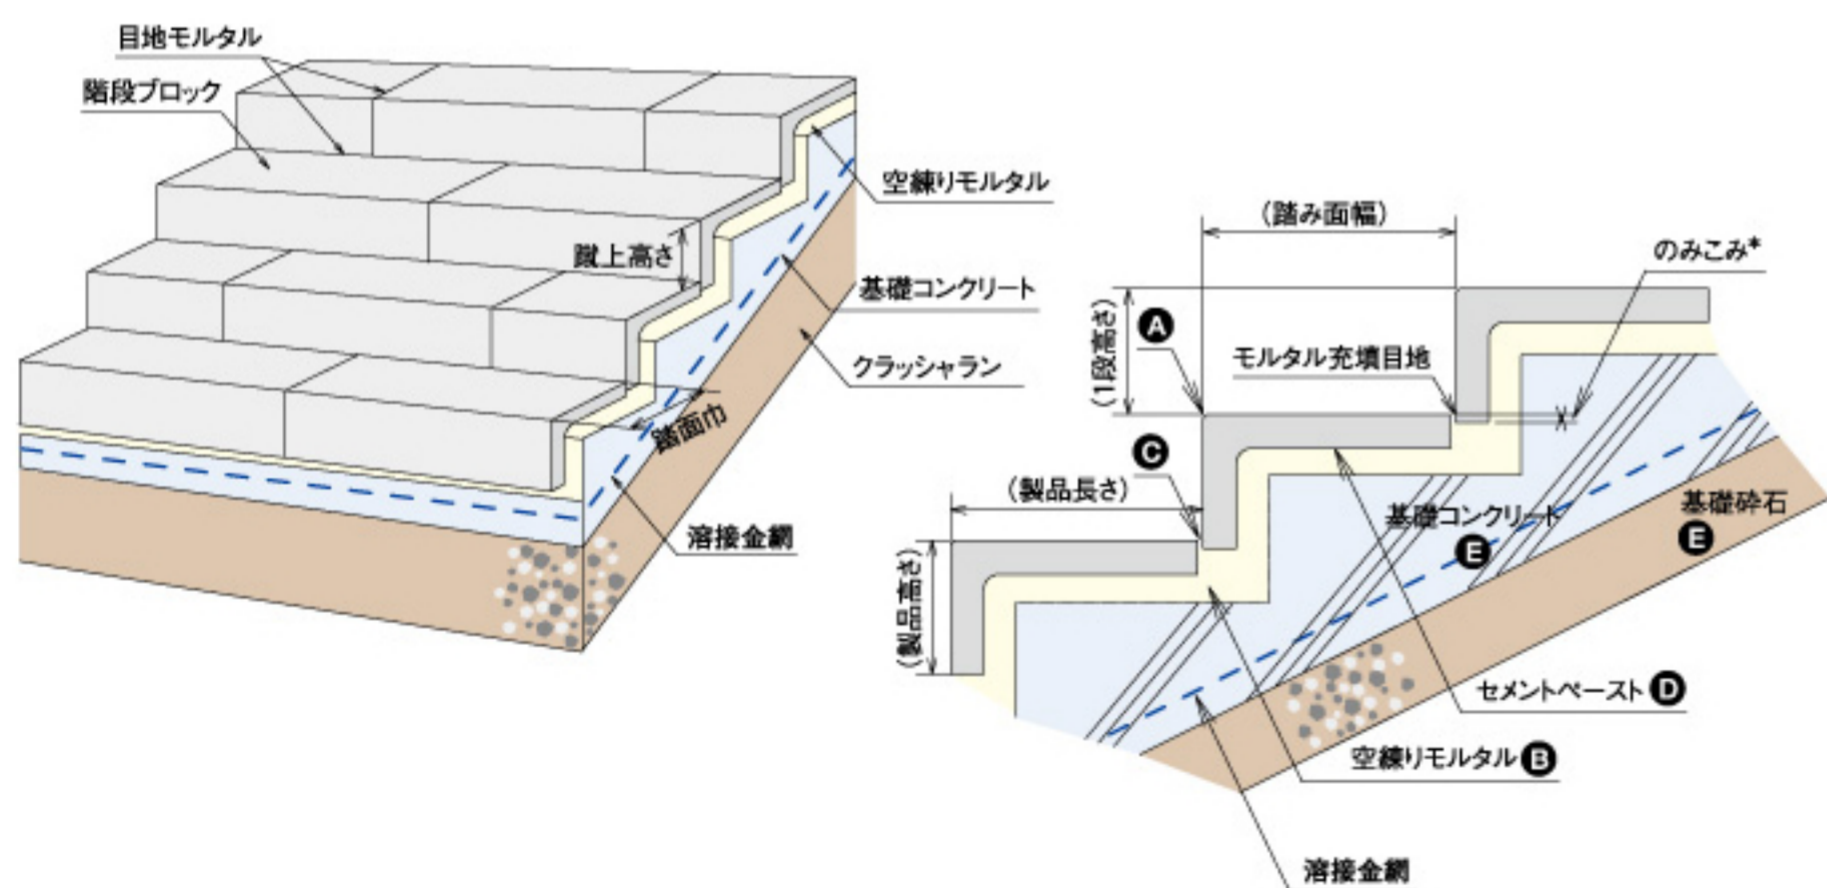

施工手順

- A. 施工位置、高さに合わせて予め墨出しを行ないます(元請業者にてお願いします)。
 - B. 下地には空練りモルタル(1:3)を使用します。
 - C. 目地部(6mm)にはモルタル(1:2)を充填します。
 - D. 階段ブロックを安定して施工できるようにセメントペースト(のろ)の敷設をおすすめします。
 - E. 基礎部にはコンクリート(t=100)及びクラッシュラン(t=100程度)をお願いします(元請業者にておねがいます)。
- *. 施工高さ(一段高さ)はのみこみの調整で対応できます(140~165mm)。